



panel**3D**
decorativo





Manejamos diversos
MODELOS

NUEVO MODELO

C517




50 cm

50 cm


MODELO

C006

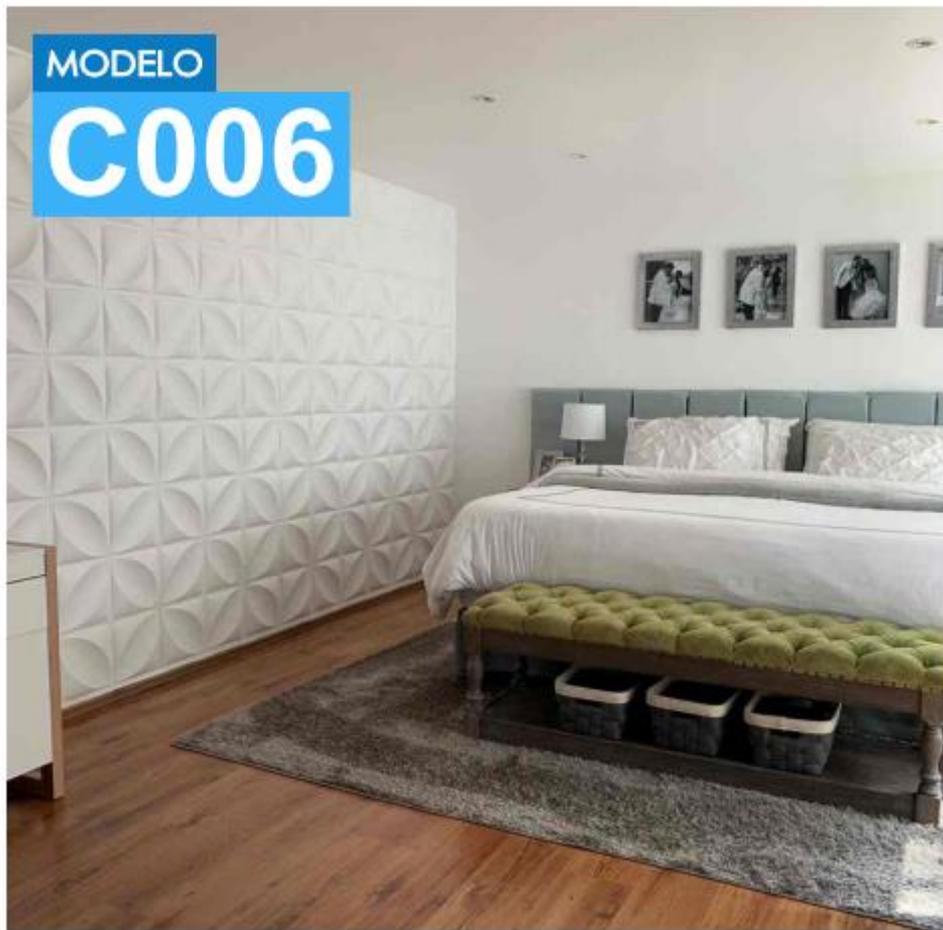

50 cm

50 cm

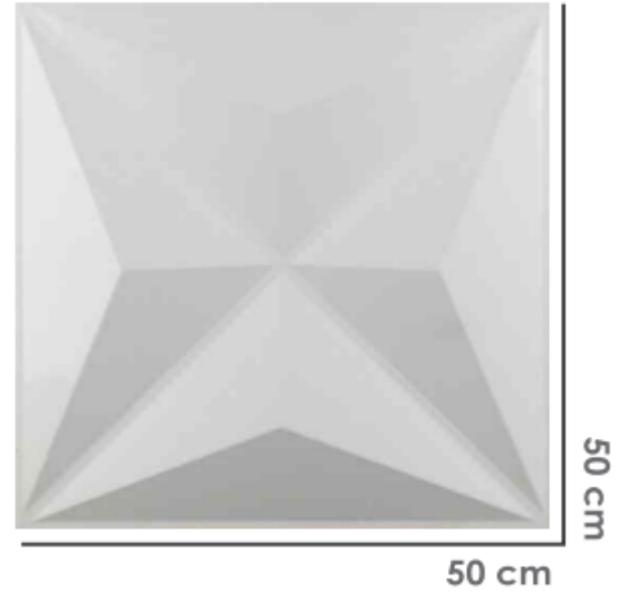

MODELO

C094



50 cm

50 cm

NUEVO MODELO

C025




50 cm

50 cm

NUEVO MODELO

C125

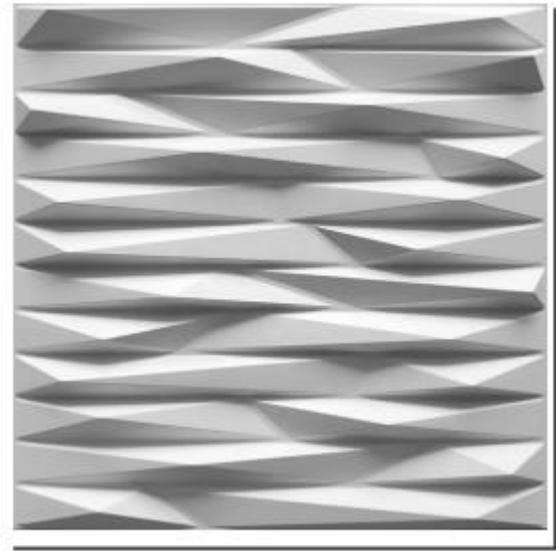

50 cm

50 cm

MODELO

C026



50 cm

50 cm

MODELO

C034



50 cm

50 cm

MODELO

C023



50 cm

50 cm


MODELO

C107



50 cm

50 cm

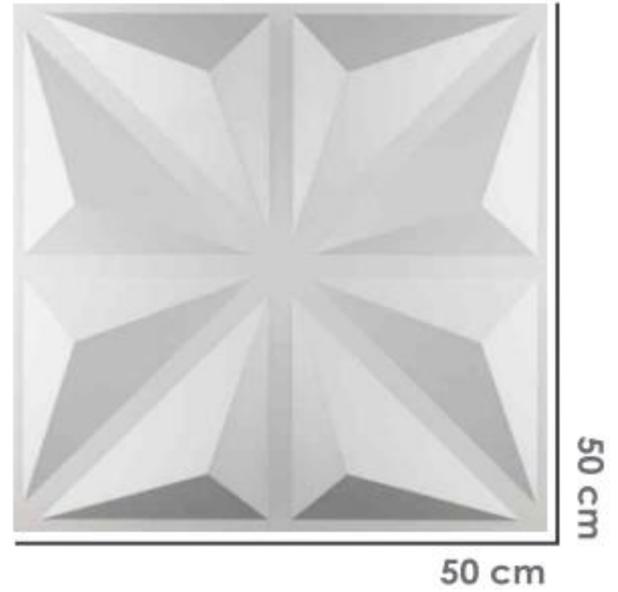

MODELO

C009



50 cm

50 cm

MODELO

C098



50 cm

50 cm

MODELO

C005



50 cm

50 cm

MODELO

C153




50 cm

50 cm

PVC


NEGRO

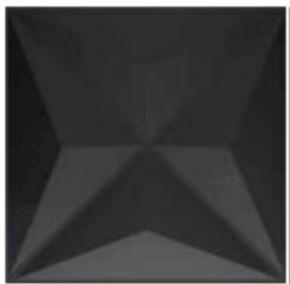

50 cm

50 cm


C003N

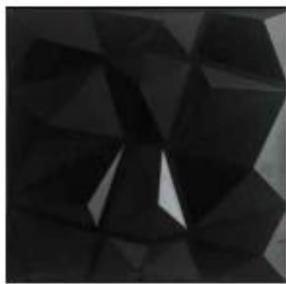

50 cm

50 cm


C094N

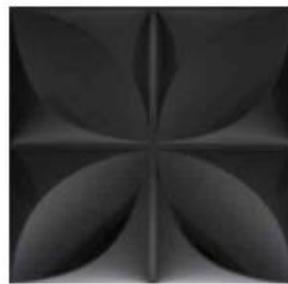

50 cm

50 cm

C006N

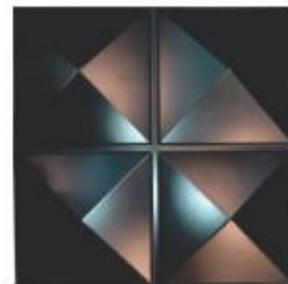

50 cm

50 cm


C023N



50 cm

50 cm

C107N

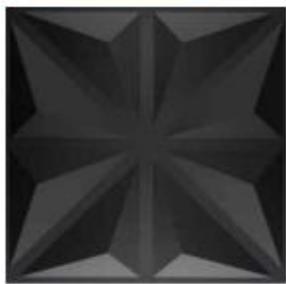

50 cm

50 cm

C032N



50 cm

50 cm

C034N



50 cm

50 cm

C026N

PVC NEGRO



50 cm

50 cm

C098N



50 cm

50 cm

C005N



50 cm

50 cm

C009N



50 cm

50 cm

C153N



50 cm

50 cm

C125N



50 cm

50 cm

C025N

PVC


PLATA Y DORADO

C009P



50 cm

C032P

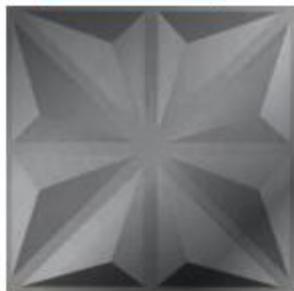


50 cm

C125P



50 cm

C107P

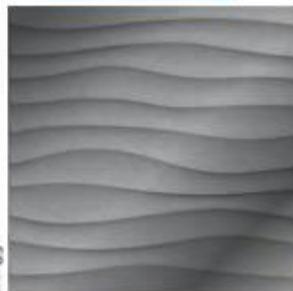

50 cm

C094P



50 cm

C098D




50 cm

C025D



50 cm

C006D

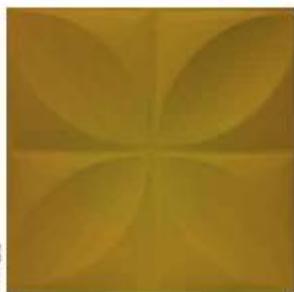


50 cm

C003D



50 cm

C023D

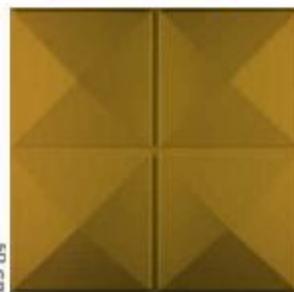

50 cm

Todos nuestros modelos encuentralos en dorado y plata mate, pregunta por precios y disponibilidad

Tipo ladrillo 3D SOFT COLORES

NUEVO PRODUCTO




DESCRIPCIÓN

- Fácil de limpiar
- Instalación sencilla con tijera o cutter
- No es inflamable-Anti-golpes para niños
- Cuenta con adhesivo para su fácil y rápida instalación
- Sirve para interior
- Sirve solo para Pared y Techo
- Medida de una lamina: 70 cm de ancho y 77 cm de Altura
- Este paquete cuenta con 10 laminas
- Colores disponibles Blanco, Negro y Silver
- Se puede instalar en paredes lisas, pared de ladrillo pintado, pared de cemento, pared de tirol.
- El muro tiene que estar limpio y sin humedad




TIENDAS DE ROPA

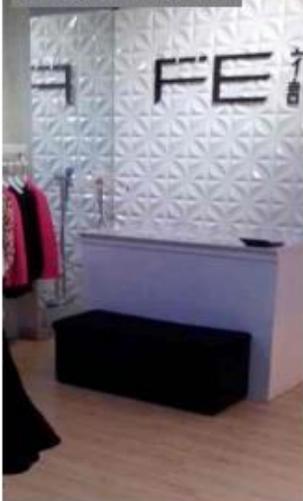

EN DONDE TU QUIERAS



BARES Y RESTAURANTES

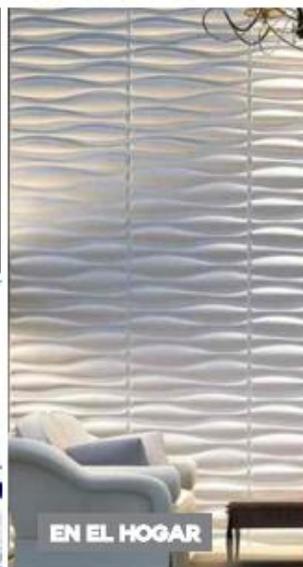

EN EL HOGAR




EN LA OFICINA





ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA INSTALAR


CORTE



cutter



Sierra de mano

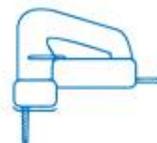

Sierra caladora

PINTURA



Pintura acrílica



Primer opcional



Brocha



Pincel



Rodillo de pintura



Rociador de pintura



Laca o esmalte

HERRAMIENTAS ÚTILES



Nivel



Cinta para pintar



Regla



Lija de 350



Rodillo de costura



Flexometro




Lápiz



Cubeta

INSTALACIÓN Y ACABADO



pistola de calafateo



Masilla pintable



Adhesivo



Espátula



Compuesto para juntas (redmix)



Masilla de azulejos



Cemento de contacto



Cubeta

GUÍA DE INSTALACIÓN DE PANEL 3D



1. Mida el área a instalar con paneles de pared 3d.

Poner una línea media para mantener los paneles en el mismo nivel.




2. Dibujar líneas para colocar cada pieza de panel.

Comenzando de la línea media, al instalar un panel de 50x50 m. Dibuje líneas de tamaño de 51x51m.

3. Pegamento.

Utilice una brocha para colocar el pegamento en la pared y la parte posterior del panel, espere hasta que el pegamento no sea pegajoso a las manos. Luego instale el panel en los marcos dibujados en los pasos anteriores.




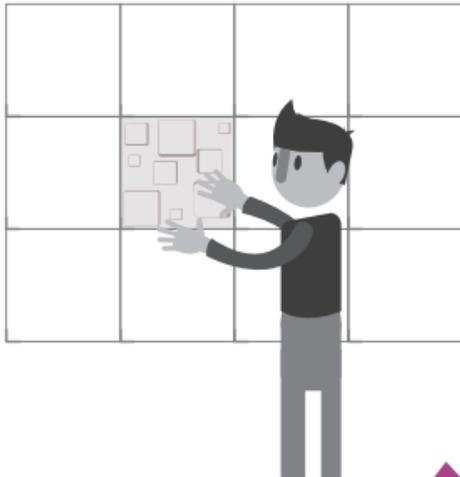


4. Instalación.

Partiendo del centro de la pared, cada panel debe estar alineado en la esquina izquierda, como se muestra en la imagen, ejemplificada con "L". Continúe la colocación hasta terminar la instalación.

5. Toc-Toc

Después de instalar un panel, debemos golpear ligeramente y presionar en las esquinas del panel para asegurarnos que el pegamento quede firmemente adherido en el muro, después continúe con el siguiente panel.

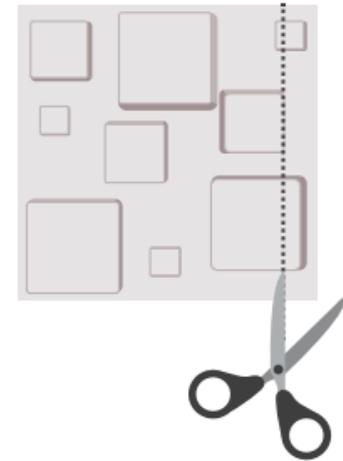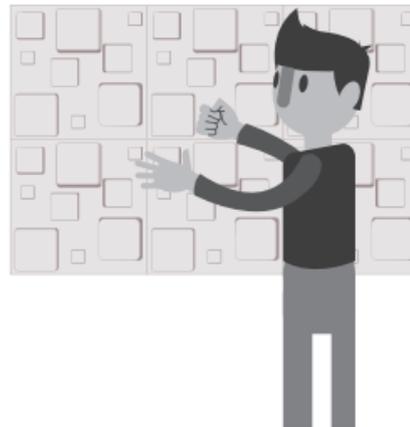


6. Corte.

Cuando el espacio no es suficiente para instalar un panel completo, podemos cortar el panel con un cutter o una tijera. Antes de cortar el panel, debemos medir el tamaño del panel para cortar. Podemos dibujar una línea fija en el panel con una regla, y luego cortar el panel con un cutter o una tijera.

7. Llenado de huecos.

Después de instalar todos los paneles, podemos llenar los huecos entre cada panel con mezcla de juntas.

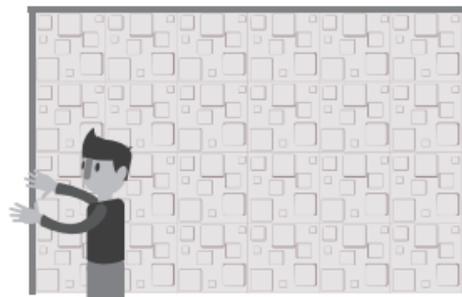


8. Encuadrar el borde.

Si es necesario podemos hacer un marco en los bordes de la pared decorada con paneles 3d.

9. Limpieza

Cuando los paneles se ensucian, podemos limpiarlos con detergente o agua con una toalla.

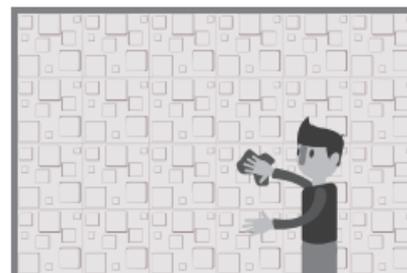

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN INICIAL DE LA SUPERFICIE

El producto está hecho para instalar sobre superficies planas relativamente lisas. La superficie debe estar limpia, seca y libre de residuos sueltos y humedad. Todos los agujeros importantes o daños mayores que puedan interferir con la instalación deben ser reparados antes de la instalación. Si se observa irregularidades en la pared es necesario usar lija para rebajar estos de la misma manera quitar clavos y objetos que puedan obstruir la buena colocación de los paneles.

PREPARACIÓN DEL PANEL

Los paneles deben aclimatarse durante 48 horas en el ambiente y la temperatura en la que se instalarán, esto puedes ser ya instalados o antes de instalar.

INSTALACIÓN DE PANELES DE PARED

Usted debe determinar si la instalación será de pared a pared, un diseño flotante (deje un borde uniforme alrededor para evitar el corte), una tira de paneles, etc ... Es importante tener esto bien pensado antes comenzar. Si no está seguro, coloque los paneles en el suelo o dibuje una cuadrícula en la pared para ayudarle a decidir.

USO DE UN ADHESIVO PERMANENTE (no mas clavos de Resistol)

Para instalaciones permanentes, todas las aplicaciones comerciales y condiciones climáticas difíciles, recomendamos el uso de uno de los adhesivos antes mencionados. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del adhesivo. Si observa un panel con un ligero arco, puede flexionarse suavemente para ayudarlo a ponerse lo más plano posible antes de adherirse a la pared. Preste mucha atención a los bordes y asegúrese de que estén lo más cerca posible del 100% planos. Puede ayudar con un rodillo para pintar y hacer un mejor aplanado de la pieza.

Tenga cuidado de asegurarse de que los paneles se peguen tan firmemente como sea posible el uno al otro. Esto ayudará a minimizar las costuras o uniones. Probablemente los paneles se ensuciaran durante la instalación, mantener un trapo húmedo a mano para limpiar. Minimice el manejo tanto como sea posible en los paneles que no han sido colocados en la pared para evitar mugre, polvo y grasa. dado el tipo de material, es aconsejable limpiar siempre con un trapo húmedo de lo contrario puede generar mas estática en este y reunir mas polvo o partículas del aire, si genera mucha estática puede reducir esta con alcohol isopropilico.

PINTURA

Los paneles ahora están listos para ser pintados. Si siguió cuidadosamente las instrucciones de preparación e instalación, debería tener ahora una pared de paneles lista para aceptar una pintura vinílica, latex, laca en aerosol o pintura de aceite. Los paneles se pueden pintar con brocha, rodillo, aerosol o lo más recomendable Pistola. Como cualquier pintura, es necesario esperar entre cada capa que se le quiera aplicar para obtener un mejor resultado y no botar o quitar la capa anterior. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura elegida para el número de capas, las condiciones climáticas y ambientales, los tiempos de secado, etc ... ¡Si está utilizando pintores profesionales o instaladores de revestimiento de pared, trabaje con ellos para lograr el efecto deseado!

